公司 ： 苏州峻茂视觉有限公司
地址：苏州高新区竹园路 209 号 1 号楼 B5026

色选机的运转操作书


●有关详细内容，敬请参阅使用说明书。

操作前的确认

(1) **使用**时，周围环境**温度**应保持在 0℃ ～ 40℃。机内温度在 10℃以下时，请使用溜槽加热。

(2) 打开前后②门板，请确认前后相机框玻璃面，镜面上有无污染。有污染请清扫干净。

(3) 关闭前后②门板，请确认是否已经安装上所有的盖板。

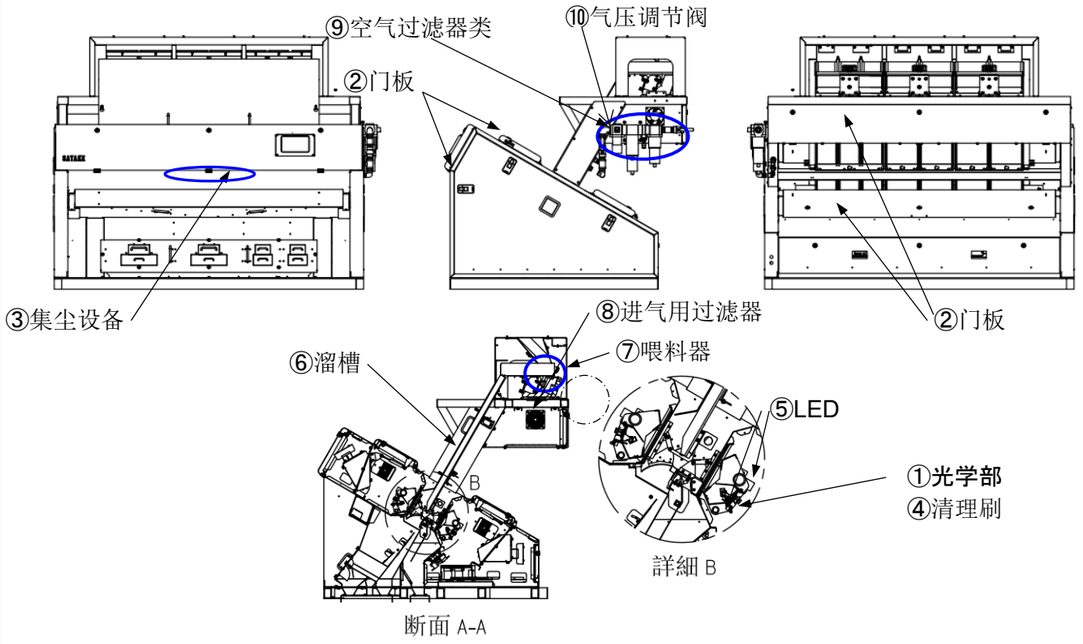

<>

操作方法

1． 运转

(1) 打开气源。打开色选机主电源，。

(2) 请确认气压显示器上显示的气压是否在 0.30 MPa 左右。气压偏离数值时，请通过⑩气压调节阀进行正确调整（气压的调整**方法**请参照使用说明书）。

(3) 使用品种切换，设定选择适合选别对象的模式进行作业。

(4) 进料后，清理刷自动刷完玻璃后，喂料器开始振动喂料，色选机开始色选工作。

(5) 确认良**品**口及不良品口处的色选情况，如果有必要请调整色选机的灵敏度及流量。

2． 停止

(1) 按“**停止**”按钮，清理刷自动刷完玻璃后，喂料器停止振动喂料，色选机停止色选。

3． 一天的运转结束后

(1) 按“**停止**”按钮，停止色选机。按“待机”按钮，出现待机画面后，关闭色选机主电源。

(2) 喷射口，喷射管，溜槽，**光学部**等附着的灰尘及物质，请用气枪清扫干净。

(3) 运转结束后，切断气压源。

公司 ： 苏州峻茂视觉有限公司
地址：苏州高新区竹园路 209 号 1 号楼 B5026


色选机的维护保养

●关于详细内容以及耗材部品，请参阅使用说明书。

为充分发挥本机器的机能・性能请确保日常保养・定期保养、防止问题发生。

图中编号	点检项目	频率
①	检测装置的脏污点检	每周
②	门板类点检	每周
③	集尘设备点检	每周
④	清理刷的点检·清扫	每周
⑤	LED 点检	每周

图中编号	点检项目	频率
⑥	溜槽的点检	每周
⑦	喂料器点检・清扫	每周
⑧	进气用过滤器类的点检・清扫	每周
⑨	空气过滤器的点检	每周
⑩	日常点检	每日

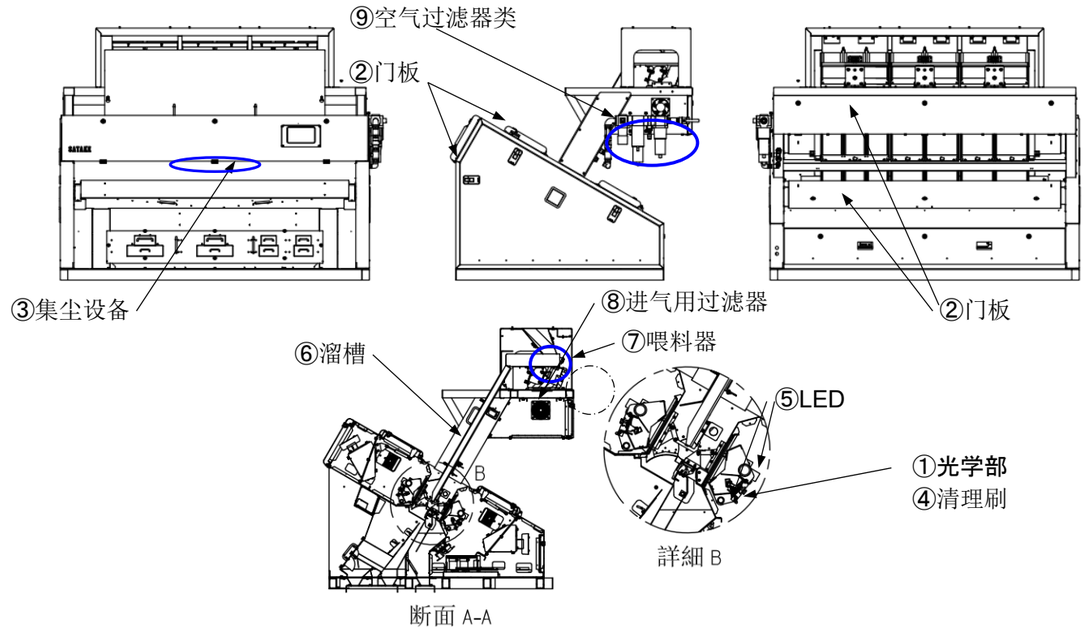

<图示>